


GEEA 인터페이스 연결 가이드



배선 연결 전

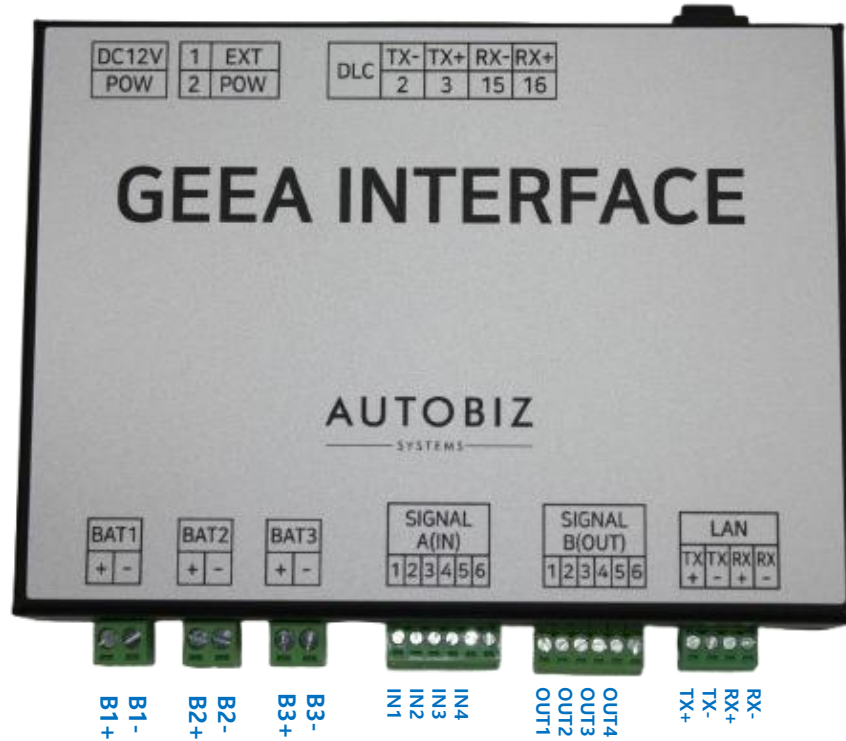

배선 연결 후

그랑 콜레오스 ACU 데이터 추출을 위한 배선 연결 정보

[연결 방법]


1. GEEA 인터페이스 유로블럭(터미널블록)에 맞는 미니 드라이버(일자형)을 준비한다.
2. [표1] 배선별 1대1 매칭 정보를 참고하여 [그림2&3]와 같이 유로블럭에 각각 연결한다.
3. 접지케이블 사용 할 경우, 유로블럭에 연결된 B- 반대쪽 악어클립은 ACU 제어기 몸체에 물린다.
4. 각 배선이 GEEA 인터페이스에 모두 연결이 되었다면, 단품(ACU/에어백 컨트롤 유닛) 연결방법 가이드에 따라 단품을 체결한다.



[그림1]



[그림2]

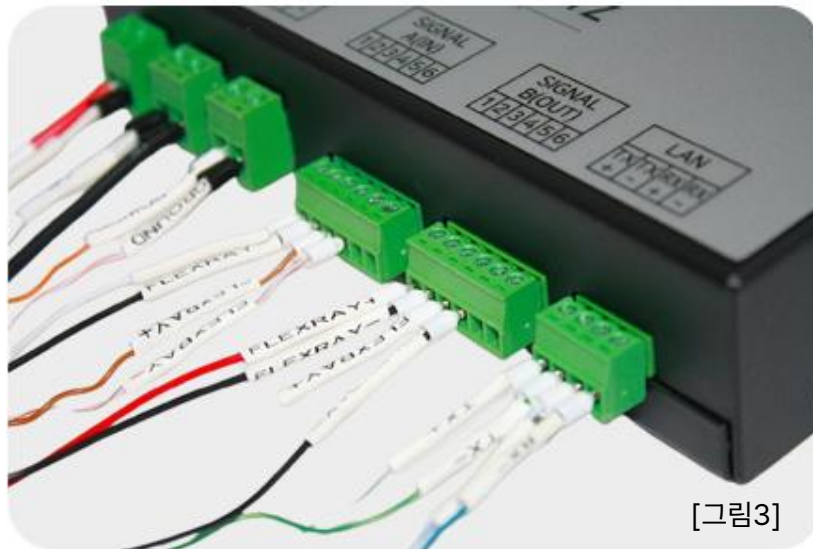

[그림3]



[그림4]

* [그림4]처럼 유로블럭이 GEEA 인터페이스와 분리가 됨에 따라 최초 배선 연결이후 [그림2]처럼 별도 배선을 각각 유로블럭에 연결할 필요가 없습니다.

각 배선별 1대1 연결 매칭 정보 [표1]

VGM 케이블 (P/N:RK251204C05)	GEEA 인터페이스
B+ POWER	B3+
GROUND	B3-
TX+	TX+
TX-	TX-
RX+	RX+
RX-	RX-
FLEXRAY -	IN4
FLEXRAY +	IN3

GEEA 케이블 (P/N:RK251204C04)	GEEA 인터페이스
B +	B2+
FLEXRAY -	OUT2
FLEXRAY +	OUT1

CEM-IP 케이블 (P/N:RK251204C08)	GEEA 인터페이스
FLEXRAY -	OUT4
FLEXRAY +	OUT3

CEM-FLOOR 케이블 (P/N:RK251204C07)	GEEA 인터페이스
B -	B1-

CEM-PO 케이블 (P/N:RK251204C09)	GEEA 인터페이스
B +	B1+

CEM-ENG 케이블 (P/N:RK251204C06)	GEEA 인터페이스
FLEXRAY -	IN2
FLEXRAY +	IN1

접지 케이블 (P/N:RK251204C10)	GEEA 인터페이스
B -	B2-